

Professionally approved products.

Manuel d'utilisateur

FULL HD

Boîte noire vidéo

Article no: 8802201







Sommaire

A.	Caractéristiques du enregistreur Full HD					
В.	Spécifications techniques					
C.	Accessoires					
D.	Instructions d'Installation					
E.	Desc	Descriptif du produit				
F.	Installation de la carte SD					
G.	Descriptif du menu interne					
Н.	Enregistrement / Stopper l'enregistrement8					
l.	Description de la télécommande9					
J.	Logi	Logiciel d'analyse de la conduite RS component				
	1.	Operation icon introduction	10			
	2.	Capture d'écran	10			
	3.	Configuration	11			
	4.	Sauvegarde de fichier	12			
	5.	Lecture	14			
	6.	Barre de progression	14			
	7.	Vitesse de lecture	14			
	8.	G-SENSOR	14			
	9.	Outil de formatage de la carte SD	15			
K.	Temps estimé d'enregistrement sur support SD					
L.	Indication concernant les pixels de l'écran18					



A. Caractéristiques du enregistreur Full HD

- Adapté à tous véhicules personnels, taxis, autobus, camions, etc...
- Facile à installer sur le pare-brise du véhicule. Sa dimension compacte ne gêne en rien la vision du conducteur.
- Permet l'enregistrement vidéo des conditions routières à l'extérieur du véhicule et l'enregistrement audio simultané à l'intérieur de l'habitacle grâce à un microphone intégré.
- Avec le enregistreur Full HD, il suffit de brancher cette boite noire vidéo à l'allume cigare et celle-ci enregistrera automatiquement et de façon autonome tous vos trajets quotidiens.
- L'enregistreur Full HD dispose d'un objectif 3.6mm avec un angle de vue large d'environ 105 degrés
- L'enregistreur Full HD permet d'enregistrer avec précision tous les événements survenus pendant votre trajet. Votre conduite peut être sauvegardée et analysée jusqu'à la dernière seconde de votre trajet lorsque vous allez couper l'alimentation de votre véhicule.
- Toutes les informations telles que le capteur gyroscopique, les coordonnées GPS, les données de vitesses, les vidéos et le son sont enregistrés et peuvent être lues grâce à l'application fournie.
- Le capteur gyroscopique, en permanence actif, permet lors d'un choc important de démarrer le mode d'enregistrement d'urgence; il sauvegarde, 90 secondes avant et après l'impact, toutes les données dans un dossier sécurisé afin d'éviter de les perdre.
- Une fonction horodatage marquage de la date et l'heure peut être inscrite sur la vidéo.
- La carte mémoire pleine, enregistreur Full HD effacera les vidéos les plus anciennes afin d'enregistrer par dessus votre nouveau trajet, vous aurez ainsi en permanence les dernières heures de votre conduite. Les données sont stockées sur carte Micro-SDHC ainsi lors d'un éventuel choc, toute interruption d'enregistrement est totalement impossible grâce à cette technologie.
- Une recherche rapide des événements est possible grâce à un répertoire chronologique des vidéos et trajets.
- Plusieurs formats d'enregistrement vidéo et surtout le nombre d'images enregistrées par seconde peuvent être sélectionnés (FPS). Le format d'enregistrement vidéo est propre à enregistreur Full HD.
- Une connexion AV de l'unité principale à un autre écran LCD (en option) permet d'afficher la vidéo de la caméra dans le véhicule.
- enregistreur Full HD ne possède pas de batterie lithium car, derrière le parebrise, il peut subir de longues expositions au soleil et évite ainsi, sans aucune batterie intégrée, tout risque d'explosion du produit. enregistreur Full HD peut être piloté via sa télécommande IR livrée.
- Ce produit est conçu sans rayonnement ou ingérence électromagnétique, la voiture ne risque aucune interférence, aucun autre appareils GPS ou sans fil ne peuvent interférer avec enregistreur Full HD



B. Spécifications techniques

Articles	Données techniques
Capteur	CMOS
Angle de vue	105° angle de vue
Resolution	NTSC 30fps / PAL 25fps
V/A	DC5V±5% / 1A
Conditions de Température	-10°C ~ +60°C
Display	2.5" TFT LCD
Dispositif de Stockage	『SanDisk』ou『Transcend』carte Micro SDHC Class 10 ou sup, (capacité 4Go – 32Go)
Informations sauvegardées	Date, vidéo, son, G-sensor data, positionnement GPS et info. routière
Format d'enregistrement	Formatage spécifique pour logiciel de lecture
Microphone	Microphone monocanal synchrone integé
Réglage de temps	Réglage de temps avec la telecommande, sur carte micro SD via le logiciel ou autoétalonnage par signaux GPS
G-Sensor	Capteur gyroscopique avec axes 3D


C. Accessoires

Câble d'alimentation allume-cigare 5V / Télécommande / CD-ROM d'installation / Support autocollant 3M / Guide de Démarrage Rapide / Carte mémoire




D. Instructions d'Installation

1. Fixer le support avec la face vers le haut. Assembler les ventouses et insérer la carte SD.

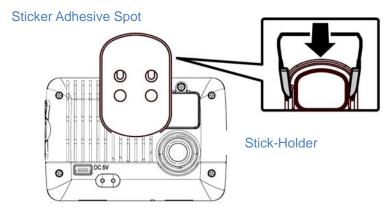



2. Régler l'appareil à la bonne place.



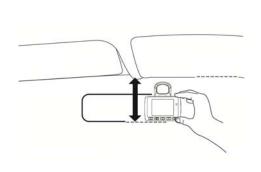


4. Connecter le câble d'alimentation.

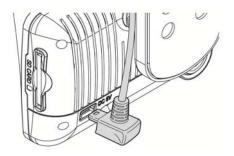

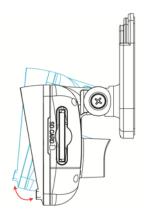


5. Brancher adaptateur allume-cigare.

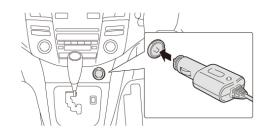



6. Installation de votre boîte noire vidéo

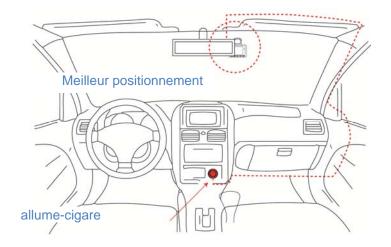





Information


- (1). L'appareil doit être installé sur une zone propre du pare-brise
- (2). La carte SD doit être formatée avant utilisation
- (3). Réglage de l'heure via le menu de l'appareil
- (4). Réglage NTSC ou PAL via le menu de l'appareil



E. Descriptif du produit

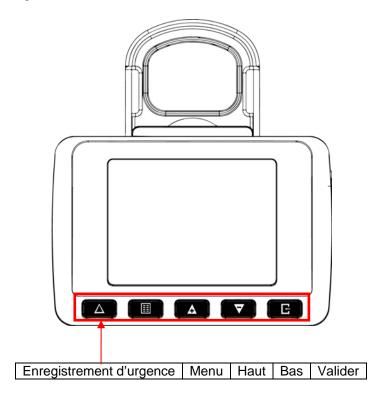


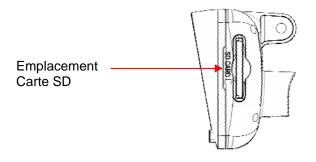

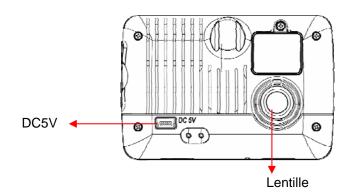



F. Installation de la carte SD

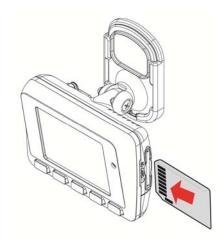

 Formater la carte SD : veuillez vous référer au chapitre « Formatage de carte SD » pour plus de détails.




Attention

- (1). Les cartes SD recommandés sont de Classe 10 ou supérieur, d'une capacité 4Go de 32 Go
- (2). Si la carte mémoire n'est pas formatée par notre logiciel d'analyse de la conduite RS component, la boîte noire vidéo va automatiquement effacer toutes les données présentes sur la carte après insertion
- (3). Ne pas utiliser d'adaptateur Micro SD vers SD
- (4). Nous recommandons l'utilisation du logiciel d'analyse de la conduite RS component pour vérifier régulièrement les enregistrements effectués avec votre enregistreur Full HD



G. Descriptif du menu interne

Appuyer sur pour entrer dans le menu du système:

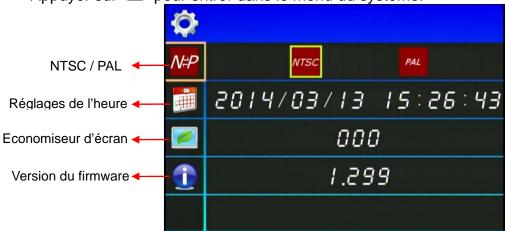

- 1. Type de signal : cliquer sur pour choisir NTSC /Pal
- 2. Paramétrage de l'heure : cliquer sur pour ajuster l'horloge
- 3. Economiseur d'écran : cliquer sur paramétrer le délai avant extinction de l'écran
- 4. Version du firmware : cliquer sur **pour afficher la version actuelle**



H. Enregistrement / Stopper l'enregistrement

1. Démarrage / Enregistrement

La boîte noire vidéo lance automatiquement l'enregistrement 30 secondes après le démarrage du véhicule

2. Extinction / Arrêt de l'enregistrement

Lorsque le moteur du véhicule est coupé, l'enregistrement se stoppe; vous pouvez alors retirer la carte SD de l'appareil pour visualiser vos enregistrements sur votre ordinateur.

3. Indicateurs d'enregistrement

La LED rouge clignote lorsque la boîte noire vidéo enregistre. En mode enregistrement d'urgence, la LED clignote rapidement.



I. Description de la télécommande






J. Logiciel d'analyse de la conduite RS component

Ce logiciel requiert la présence de DirectX 9.0 ou supérieur, installé sur votre PC.



1. Operation icon introduction

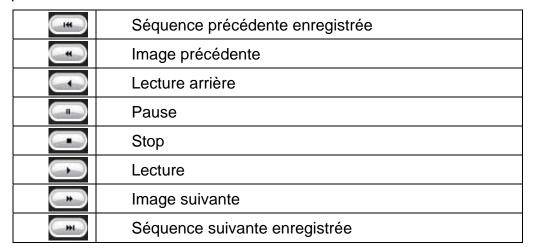

2. Capture d'écran:

pour saisir un instantané de votre enregistrement Vous avez la possibilité de capturer une image pendant la lecture de vos enregistrements. Cliquer sur pour capturer une image. La fenêtre ci-dessous vous indiquera l'aperçu de votre capture. Le fichier sera sauvegardé dans le dossier Snapshot au format *.bmp.




(Fichier de capture d'image)




3. Configuration

Insérer la carte SD dans votre lecteur de carte ou directement dans votre ordinateur afin de formater la carte SD avant la 1ère utilisation de votre boîte noire vidéo. Il est également possible de configurer les options vidéos et d'affichage.

Après le paramétrage, insérer la carte SD dans la boîte noire vidéo pour démarrer l'enregistrement.

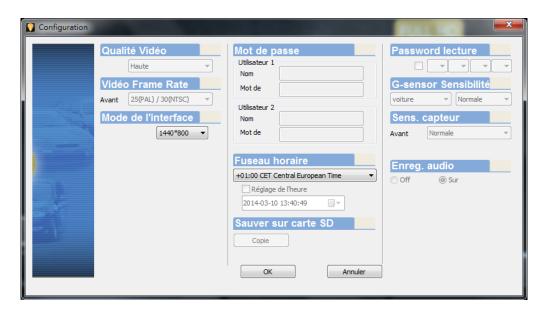

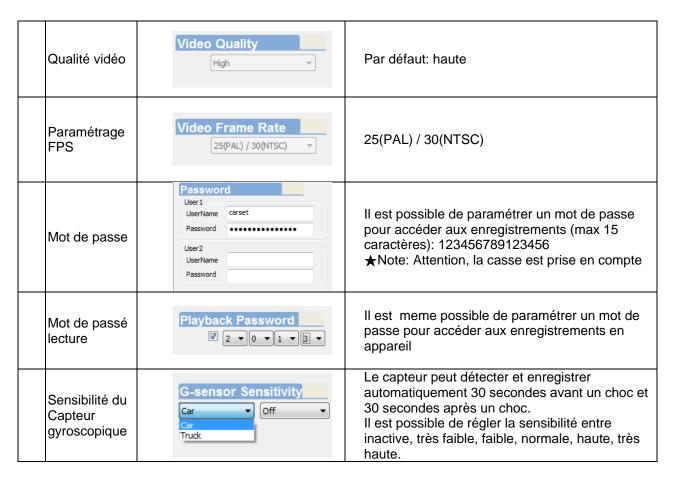



Enregistreme nt audio

Audio Recording


Off

On


Active

Activer/désactiver l'enregistrement audio.

4. Sauvegarde de fichier.

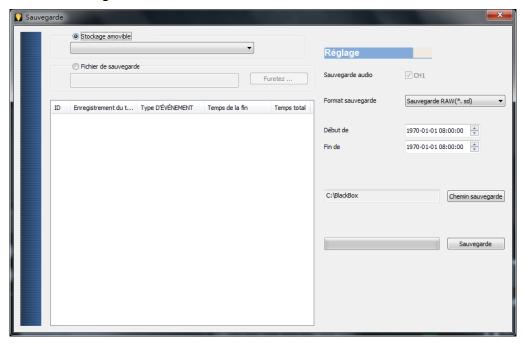

Etape 1. Sélectionner la source à sauvegarder

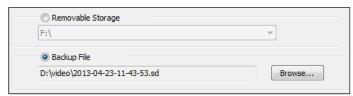


Etape 2. Choisir l'élément vidéo à sauvegarder



Etape 3. Choisir le format d'enregistrement et la séquence souhaitée



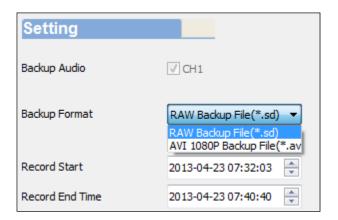

Format de fichier

(1) Format original RS component




(2) Format d'enregistrement (*.avi)




★Note:

Si la sauvegarde est effectuée au format original RS component, vous conservez les données du gyroscope. Sous le format .AVI, vous ne conservez que la vidéo.

Etape 4. Paramétrer le répertoire de sauvegarde: par défaut, il s'agit de C:\BlackBox

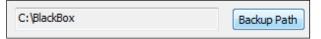


Etape 5. Démarrer la sauvegarde

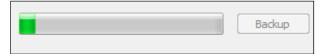




5. Lecture : sélection des enregistrements

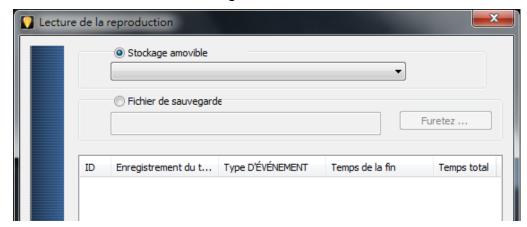

Barre de progression:

il est possible de déplacer le symbole voiture pour accéder plus rapidement à l'enregistrement souhaité.

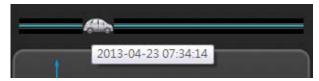

7. Vitesse de lecture:

2X \ 4X \ 8X \ 16X et lecture arrière: 1/2X \ 1/4X \ 1/8X \ 1/16X




Contrôle du volume: Cliquez sur "+" pour ajuster le volume.




8. G-SENSOR

Le capteur gyroscopique va détecter automatiquement le moindre choc contre le véhicule, et enregistrera automatiquement 30 secondes de vidéo avant le choc et 30 secondes après le choc sur une partie sécurisée de la carte mémoire, ineffaçable.

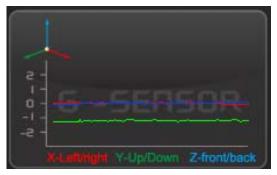



9. Moutil de formatage de la carte SD / gestion de la langue de l'interface

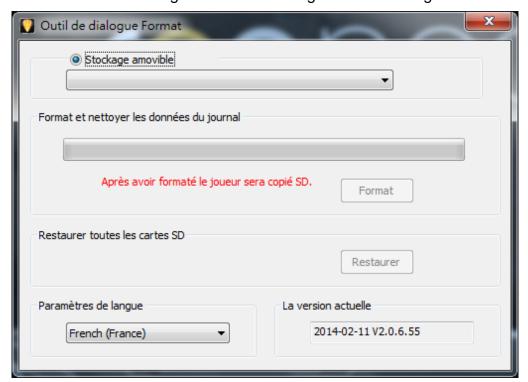



Attention

- Formatage/restauration usine effacera automatiquement toutes les données présentes sur le support mémoire. Bien veiller à sauvegarder les données avant formatage.
- (2). Avant d'utiliser la fonction formatage ou restauration de la carte SD, bien veiller à déverrouiller cette dernière.
- (3). Si la carte est bien déverrouillée et qu'il subsiste toujours des difficultés à formater la carte, cela peut être causé par un problème de droits administrateurs (Windows XP/Vista/7). Bien veiller à lancer le programme en tant qu'administrateur.

(a) Formatage carte SD

Lorsque vous insérez une carte SD neuve dans le enregistreur Full HD, il est conseillé de formater la carte SD avant le démarrage du produit.

(b) Restaurer la carte SD

Lorsque vous avez sauvegardé vos trajets sur votre ordinateur et/ou que vous voulez utiliser la carte SD à d'autres fins, vous devez restaurer cette dernière à son état



d'origine (restauration usine). Elle pourra ensuite être utilisée par n'importe quel périphérique informatique.

(c) Réglage de la langue

Sélectionner dans la liste la langue souhaitée, puis valider.

*Note: Le changement de langue ne sera effectif qu'après le redémarrage du programme.



(d) Current Version





K. Temps estimé d'enregistrement sur support SD

*Le tableau ci-dessous est communiqué à titre informatif. La longueur des enregistrements peut varier selon les paramètres vidéos choisis.

Capacite Qualité vidéo	8G	16G	32G
Haute	120 Min	240 Min	480 Min

Remarques générales: A chaque enregistrement, un fichier vidéo est sauvegardé toutes les 1 à 3 minutes environ.

L'appareil sauvegarde l'enregistrement dans la carte mémoire. Quand la carte mémoire est pleine, le fichier le plus ancien est remplacé par le plus récent.



L. Indication concernant les pixels de l'écran

- Q: A quoi correspond les pixels clairs/sombres sur l'écran?
- A: Sur fond sombre, ces pixels lumineux et clairs correspondent à un écran défectueux, anormalement éclairé.
 - Sur fond clair, ces pixels sombres correspondent à un écran défectueux dont l'éclairage n'est plus actif.
 - Q: L'indication des pixels clairs et sombres sur l'écran?
 - (a) Aucun pixel clair ne doit être visible dans zone A
 - (b) Le nombre maximum de pixels clairs et sombres acceptable dans la zone B est de 2 dans chaque zone.
 - (c) Le total maximum des pixels de couleur sombre et lumineux, dans les deux zones, est égal ou inférieur à 3

1/4	1/2	1/4	
В	В	В	1/4
В	Α	В	1/2
В	В	В	1/4

Diagramme des zones